


Bedienungsanleitung

AC-Midsize-Stockschirm FARE®-Switch 7905



Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

 Diese Bedienungsanleitung gehört zum AC-Midsize-Stockschirm FARE®-Switch 7905 (im Folgenden nur „Stockschirm“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Stockschirm einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Stockschirm führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Stockschirm an Dritte weitergeben, händigen Sie die Bedienungsanleitung mit aus. Diese Bedienungsanleitung kann auf unserer Webseite www.fare.de eingesehen oder heruntergeladen werden oder von unserem Kundenservice als PDF-Datei angefordert werden.

Lieferumfang

1. Stockschirm
2. Ladekabel

Zeichenerklärung

WARNUNG


Dieses Signalwort bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.


VORSICHT

Dieses Signalwort bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte oder moderate Verletzungen zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

 Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

 Betreiben Sie das Ladekabel nur in Innenräumen.

 Gleichstrom

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Stockschirm ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Stockschirm nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Stockschirm ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Fehlbedienung durch Kinder oder Personen mit unzureichenden Kenntnissen oder Fähigkeiten.

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Stockschirm und das Ladekabel können von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Stockschirms und des Ladekabels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Stockschirm spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Stockschirm und dem Ladekabel fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Ladekabel spielen. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Stockschirm abziehen. Kinder können Kleinteile verschlucken und ersticken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

WARNUNG

Wenn Akkus sehr heiß werden, können sie explodieren. Sie selbst und andere Personen können dabei verletzt werden. Falsche Verwendung des Ladekabel kann zu Feuer und Explosion führen.

Explosions- und Brandgefahr!

- Laden Sie keine nicht-aufladbaren Batterien mit dem Ladekabel.
- Setzen Sie den Stockschirm keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion des Akkus hervorrufen.
- Benutzen Sie keinen beschädigten Akku. Beschädigte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- Sorgen Sie beim Aufladen des Akkus immer für eine ausreichende Lüftung. Es können Gase entstehen.
- Laden Sie den Akku nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 40 °C auf.
- Verwenden Sie das Ladekabel niemals in Umgebungen mit explosiven oder entflammaren Materialien.

VORSICHT

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ladekabel kann zu Verletzungen führen.

Verletzungsgefahr!

- Verlegen Sie das Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Wickeln Sie das Ladekabel keiner Person um den Hals. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Bringen Sie das Ladekabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Überprüfen Sie den Stockschirm vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie den Stockschirm nicht, wenn er beschädigt ist.
- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bauen Sie das Ladekabel, die LED-Beleuchtung oder den Akku auf keinen Fall auseinander. Reparaturen dürfen nur von einem zugelassenen technischen Kundendienst durchgeführt werden. Die LED-Beleuchtung und der Akku können nicht ausgetauscht werden.
- Laden Sie den Akku nur in geschlossenen Räumen auf, da das Ladekabel nur für den Innengebrauch vorgesehen ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Berührung mit dem Ladekabel und den Buchsen kommt. Trennen Sie das Ladekabel vor jeglichen Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. Es besteht Kurzschlussgefahr.

Inbetriebnahme

Akku laden

WARNUNG

Hitze, Geruch oder Beschädigungen während des Ladevorgangs.

Brand- und Verletzungsgefahr!

- Berühren Sie den Stockschirm nicht.
- Ziehen Sie das Ladekabel aus der Buchse der Stromversorgung.

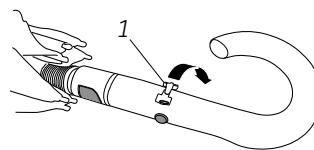


Abb.: A
1 Gummiabdeckung

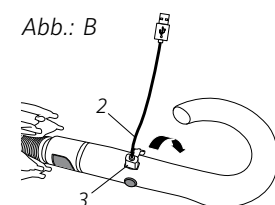


Abb.: B
2 Ladekabel
3 USB-Micro-B-Stecker

Der Stockschirm wird in geladenem Zustand ausgeliefert und ist sofort einsatzbereit.

Laden Sie den Akku erst auf, wenn der Schirmstock nicht mehr leuchtet.

1. Öffnen Sie die wasserdichte Gummiabdeckung (1) am Griff (siehe Abb.: A).
2. Schließen Sie den USB-Micro-B-Stecker (3) des mitgelieferten Ladekabels (2) an die Ladebuchse am Griff an (siehe Abb.: B).

Bedienungsanleitung

AC-Midsize-Stockschirm FARE®-Switch 7905

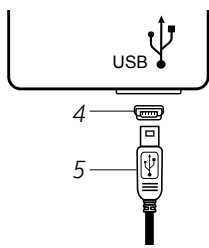


Abb.: C
4 USB-Buchse
5 USB-A-Stecker

3. Stecken Sie den USB-A-Stecker (5) in eine passende USB-Buchse (4) (siehe Abb.: C).
 - Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladebuchse am Griff rot.
 - Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladebuchse am Griff grün. Der Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden.
4. Ziehen Sie den USB-A-Stecker aus der USB-Buchse.
5. Ziehen Sie den USB-Micro-B-Stecker aus der Ladebuchse am Griff.
6. Schließen Sie die Gummiabdeckung sorgfältig.

Bedienung

⚠ VORSICHT

Falsche Verwendung des Stockschirms kann zu Verletzungen führen.

Verletzungsgefahr!

- Bevor Sie den Stockschirm zum ersten Mal benutzen, üben Sie bitte das Öffnen und Schließen in einer menschenarmen Umgebung.
- Halten Sie den Stockschirm beim Öffnen vom Körper mit der Spitze entfernt und achten Sie auf genügend Abstand zu anderen Personen.
- Während und nach dem Öffnen des Stockschirms besteht Verletzungsgefahr anderer durch die äußeren Stockschirmspitzen an den Enden der Stockschirmbespannung.

⚠ VORSICHT

Beim Einklappen des Stockschirms besteht Klemmgefahr für die Finger am Schirmstock.

Verletzungsgefahr!

- Halten Sie den Stockschirm beim Schließen nur am Griff fest.
- Greifen Sie beim Schließen nicht in den Stockschirm.

HINWEIS

Beschädigung des Stockschirms durch Überhitzung oder falschen Gebrauch.

Beschädigungsgefahr!

- Versuchen Sie niemals, den Stockschirm von Hand zu öffnen. Ein Öffnen per Hand beschädigt die Funktion des automatischen Öffnens.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Folien, bevor Sie den Stockschirm verwenden.
- Schalten Sie die Beleuchtung nur bei geöffnetem Stockschirm ein.
- Öffnen Sie das Schließband, bevor Sie den Stockschirm öffnen.

Öffnen und Schließen des Stockschirms

1. Öffnen Sie das Schließband.

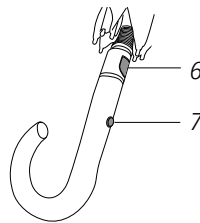


Abb.: D
6 Auslösetaste
7 Beleuchtungstaste

2. Öffnen Sie den Stockschirm immer per Knopfdruck. Drücken Sie die Auslösetaste (6) (siehe Abb.: D). Der Stockschirm öffnet sich automatisch. Warten Sie, bis der Stockschirm vollständig geöffnet ist.
3. Schließen Sie den Stockschirm per Hand. Halten Sie dazu den Griff des Stockschirms in einer Hand und schieben Sie mit der anderen Hand die mit Rillen versehene Halterung zu sich nach unten, bis sie mit einem Klick einrastet.
4. Schließen Sie das Schließband.

LED-Beleuchtung ein- und ausschalten

1. Öffnen Sie den Stockschirm.
2. Drücken Sie die Beleuchtungstaste (7) einmal (siehe Abb.: D). Der Schirmstock beginnt zu leuchten.
3. Um die Beleuchtung auszuschalten, drücken Sie einmal die Beleuchtungstaste. Die Beleuchtung erlischt. Jetzt können Sie den Stockschirm schließen.

Leuchtfarbe wechseln

Mit jedem Einschalten der LED-Beleuchtung findet ein Wechsel der Leuchtfarbe statt. Neben einfarbigem Leuchten verfügt der Stockschirm über zwei unterschiedlich schnelle, automatische Farbwechsel.

Die Farbabfolge ist folgende:

Langsamer Farbwechsel ▶Rot ▶Grün ▶Violett ▶Gelb ▶Blau ▶Pink ▶Weiß ▶Schneller Farbwechsel

1. Drücken Sie die Beleuchtungstaste (7) einmal (siehe Abb.: D). Der Schirmstock beginnt zu leuchten.
2. Um die Leuchtfarbe zu wechseln, drücken Sie zweimal die Beleuchtungstaste.
3. Um eine bestimmte Leuchtfarbe auszuwählen, drücken Sie so oft die Beleuchtungstaste, bis die gewünschte Leuchtfarbe erscheint.

Pflege

- Reinigen Sie den Stockschirm nicht während des Ladevorgangs.
- Reinigen Sie den Bezug mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Wischen Sie den Schirmstock und den Griff mit einem trockenen und weichen Tuch ab.

Technische Daten

Ladekabel

Eingangsspannung: 5 V/DC; 900 mA

Ausgangsspannung: 5 V/DC; 900 mA

Akku

Typ: Polymer Li-Ionen-Akku (LiPo); 1200 mAh

Stockschirm

Spannung: 3,7 V/DC

Stromaufnahme: ≤ 30 mA

Schutzklasse: IPX4

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt FARE – Guenther Fassbender GmbH, dass der Stockschirm den Anforderungen der Direktiven RL 2014/35/EU, RL 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht, sofern er den Anweisungen des Herstellers gemäß verwendet wird. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Adresse angefordert werden:

Hersteller / Inverkehrbringer: FARE – Guenther Fassbender GmbH
Stursberg II 12
D-42899 Remscheid
info@fare.de
www.fare.de

Produktbezeichnung: AC-Midsize-Stockschirm
FARE®-Switch

Artikelnummer: 7905

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Stockschirm entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte der Stockschirm einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie den Stockschirm vollständig (mit dem Akku) und nur in entladem Zustand an der Sammelstelle ab.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei